MANUAL DE INSTRUCCIONES
ZETA TABLET 8G/3G - 7"
TAB-5414-8G3G

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INTERNET 4
APLICACIONES 5
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6
ESPECIFICACIONES 6

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

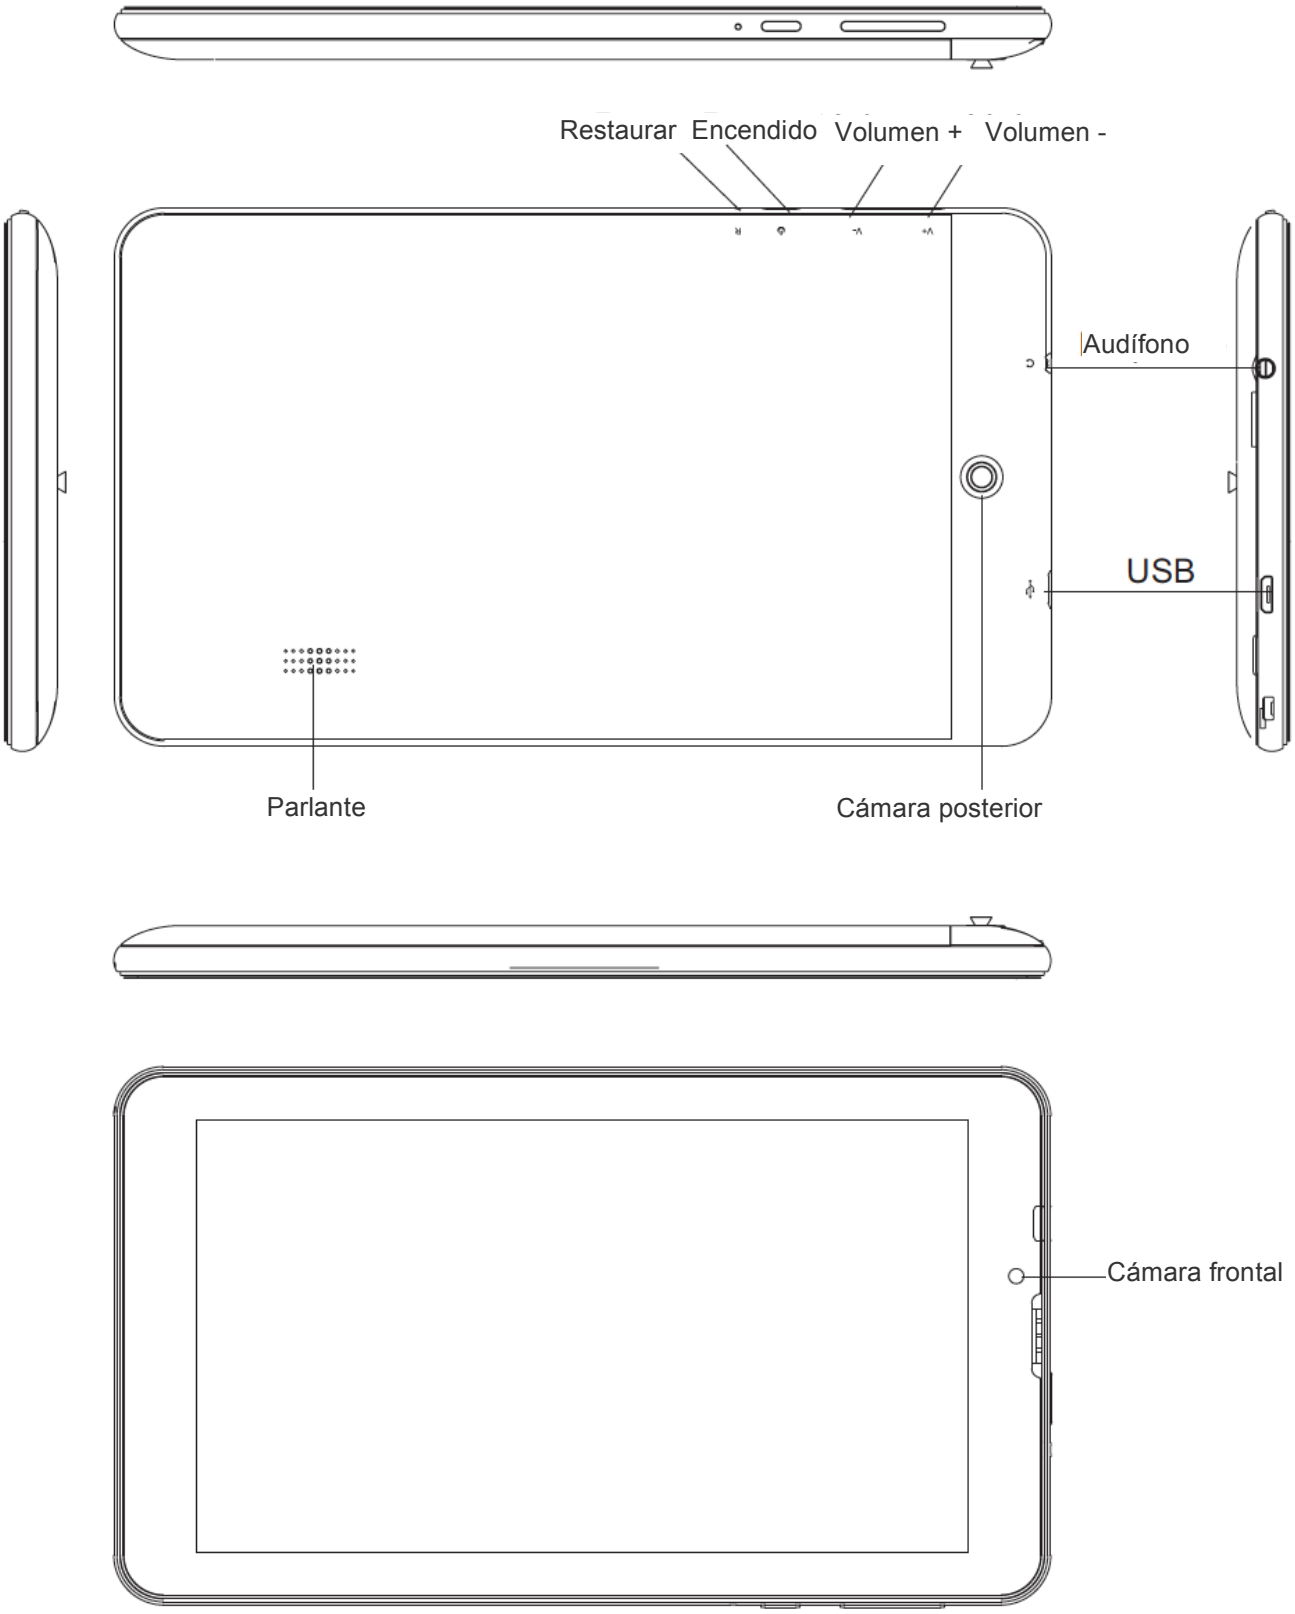

ENCENDER/APAGAR
Presione de manera prolongada este botón para encender la unidad. Igualmente, presione de manera prolongada para apagar la tableta.

VOLUMEN
Utilice este botón para aumentar y disminuir el volumen.

MODO DE ESPERA
Presione el botón de encendido/apagado suavemente (de manera corta) para entrar o salir del modo de espera.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA
Ajuste el tiempo de operación antes de que la pantalla se bloquee. El sistema “dormirá” después de un periodo sin actividad. Para desbloquear la pantalla, deslice el ícono en forma de candado.

PÁGINA PRINCIPAL

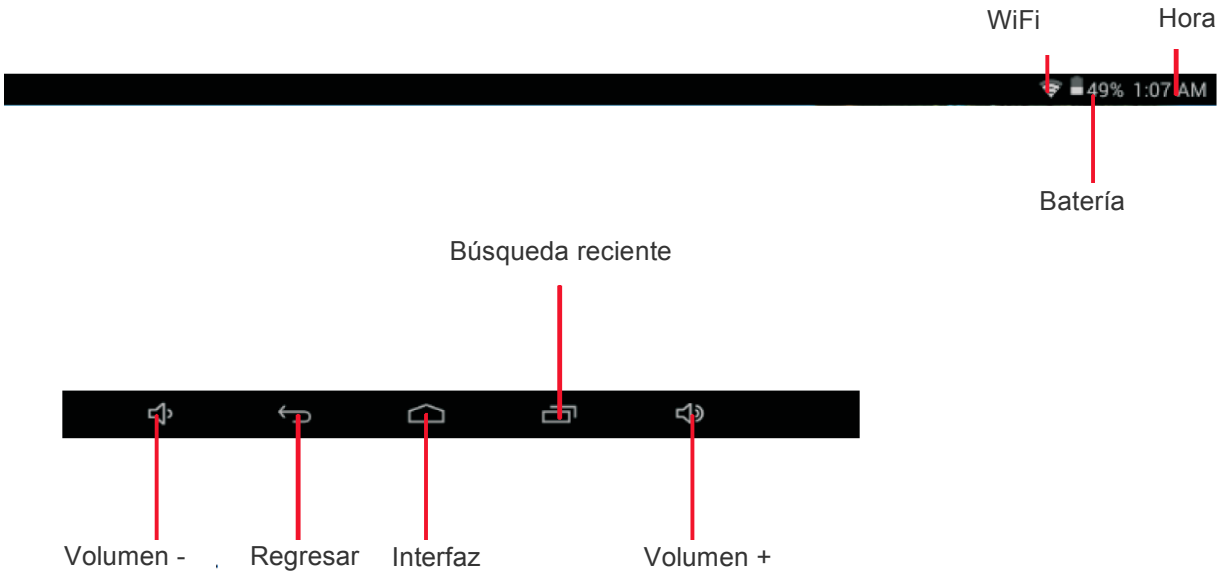

TECLADO
Utilice el teclado virtual para ingresar texto, números y símbolos directamente en la pantalla táctil. El teclado por defecto es el siguiente:

Para cambiar entre letras y números presione el botón

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas presione el botón

RESTAURAR
Presione este botón ubicado en la parte derecha de la unidad para reiniciar la tableta.

CONEXIÓN USB
Conecte la tableta al computador por medio de un cable USB para hacer transferencia de datos.

ACCESORIOS
1 Adaptador de Corriente
1 Cable USB
1 Manual del Usuario
1 estuche
1 Audífonos
1 Cable OTG

INTERNET

BUSCADOR
Una vez tenga soporte de red para internet, puede utilizar el buscador de la tableta para navegar. Se puede conectar a internet a través de WiFi.

Presione el botón Configuración para configurar el WiFi.

Presione el botón Buscador en la lista de aplicaciones para navegar.

El buscador tiene soporte para las siguientes características:



Ingresar la URL

Marcador

Favoritos

Búsqueda

Agregar un buscador

Cerrar el buscador

APLICACIONES

MANEJO DE ARCHIVOS
Presione el ícono de Administrador de Archivos en la lista de aplicaciones. Se muestran los archivos de la tarjeta SD, la memoria interna y el dispositivo USB.

DESCARGAS
Haga clic en el ícono de Descargas para una vista previa de los documentos descargados. Haga clic en Detener para cancelar o borrar los archivos.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Haga clic en Configuración para entrar a la interfaz del sistema.

CONFIGURACIÓN DE RED
Abra la función de búsqueda de red LAN, para que la unidad se conecte. La unidad busca una red y se conecta. Si requiere contraseña, debe ingresarla.

CONFIGURACIÓN DE SONIDO
Aquí puede seleccionar el nivel de volumen al igual que activar y desactivar el silenciador. También puede elegir los sonidos del sistema.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA
Aquí puede ajustar el Brillo de la pantalla, la configuración del Fondo de Pantalla, el Tiempo programado para que la pantalla se apague, y el Tamaño de la Fuente, que puede ser pequeño, normal, grande o muy grande.

CONFIGURACIÓN DE APLICACIÓN
Aquí puede administrar los servicios activos.

Administración de Aplicaciones: Aquí puede administrar y borrar las aplicaciones que haya instalado.
Servicios Activos: Para finalizar las aplicaciones activas.
Acceso: Aquí puede administrar las opciones de acceso a las aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA
Ajuste la hora y la fecha de la tableta. También puede utilizar los datos automáticos de la red para escoger la zona horaria y ajustar la fecha específica y el formato.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
Elija el idioma de la interfaz de la tableta y el método de entrada del texto.

FUNCIÓN DE LLAMADA 3G/2G

TELÉFONO
Puede realizar llamadas con la aplicación de Teléfono. También mientras se encuentre en el registro de llamadas o en contactos.

MENSAJES
Esta unida permite enviar mensajes de texto y mensajes multimedia (MMS) a otras personas.

PERSONAS
Le da acceso rápido a personas que desee contactar

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- No utilice la unidad cerca del agua ni coloque sobre la unidad ningún contenedor con líquido.
- No coloque el dispositivo en lugares con alta temperatura o suciedad. La tableta no es a prueba de agua.
- Evite que la unidad se golpee.
- Si el sistema se apaga automáticamente, reinicie la unidad después de que se apague.
- Cargue la tableta con frecuencia si no la va a utilizar por un período prolongado, para evitar que la batería se dañe.
- No desarme la unidad.
- No utilice alcohol, tiner o benzina para limpiar el producto.
- No utilice la tableta mientras conduce un automóvil o camina por la calle para evitar accidentes.
- Utilice un volumen moderado para proteger su audición.
- Al utilizar la unidad en modos de alta velocidad, especialmente con juegos en 3D, es normal que se caliente.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	188 x 108 x 10.2
Pes	270 g
LCD	7” 1024 x 600
Sistema Operativo	Android 4.4
Procesador	Dual-Core 1.3G Hz
Memoria Interna	1GB DDR3 RAM, 8GB Interna
WiFi	802.11 b/g/n
Conexiones	Micro-USB x 1, Micro-SD (hasta 32GB), Conector de Audífonos
Batería	3.7V 2100mAh Li-Poli
Tiempo de Operación	Hasta 15 horas en modo de música, 2.5 horas en internet, 3.2 horas en video
Temperatura de Operación	0ºC a 45ºC

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
ZETA TABLET 8G/3G - 7"
TAB-5414-8G3G

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

DESCRIÇÃO 2
INTERNET 4
APLICATIVOS 5
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 6
ESPECIFICAÇÕES 6

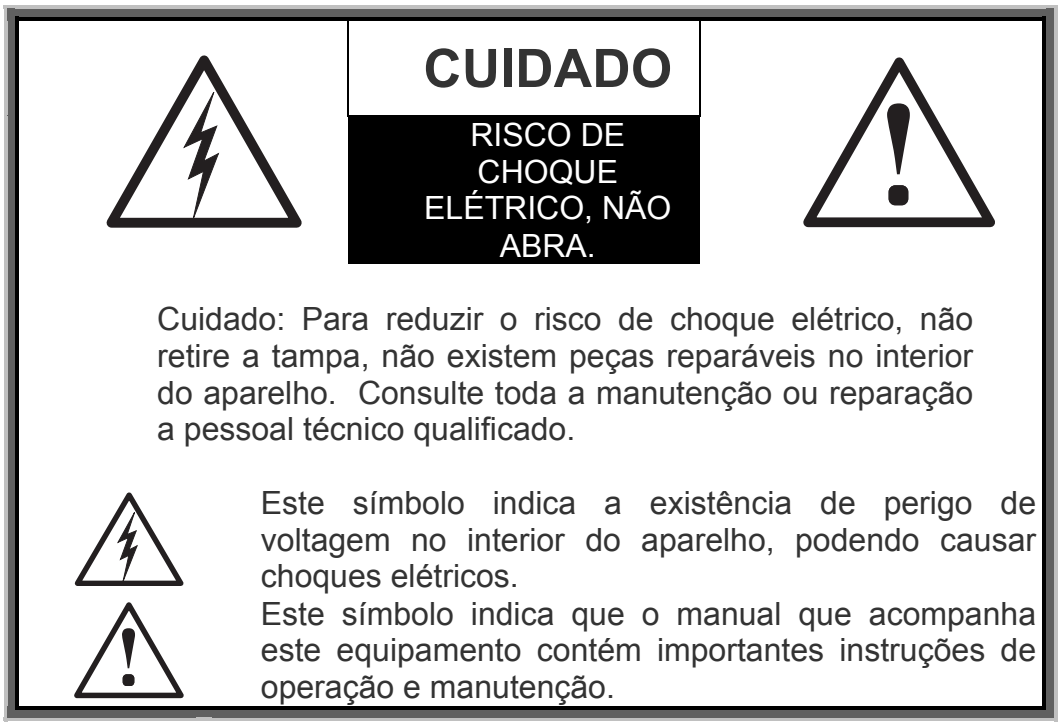
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e/ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

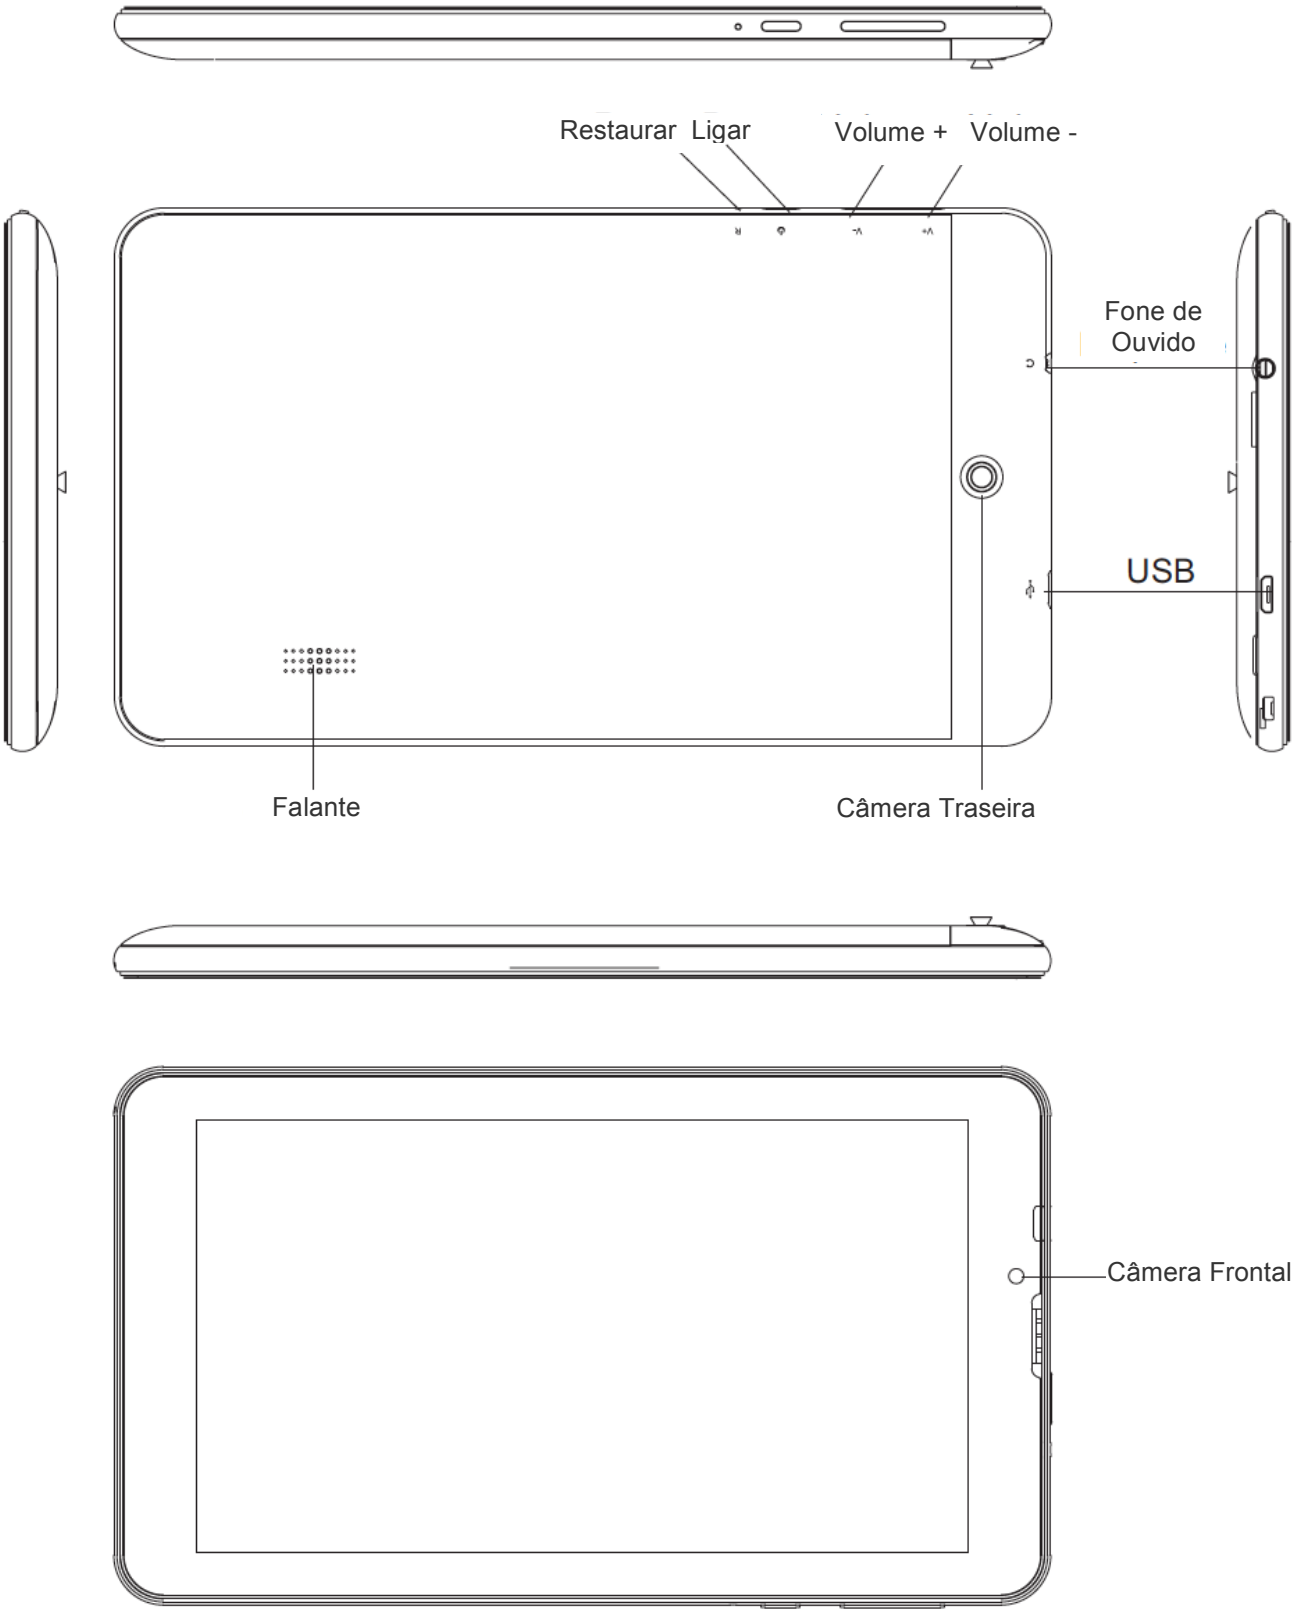
Restaurar
Ligar
Volume +
Volume -
Fone de Ouvido
USB
Falante
Câmera Traseira
Câmera Frontal

LIGAR/DESLIGAR

Pressione de jeito prolongado este botão para ligar o aparelho. Da mesma forma, pressione de jeito prolongado para desligar o tablet.

VOLUME

Utilize este botão para aumentar e diminuir o volume.

MODO DE ESPERA

Pressione o botão de Ligar/Desligar suavemente (de jeito curto) para entrar ou sair do modo de espera.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

Defina o tempo de operação antes que a tela esteja bloqueada. O sistema vai "dormir" após um período de inatividade. Para desbloquear a tela, deslize o ícone de cadeado.

PÁGINA PRINCIPAL

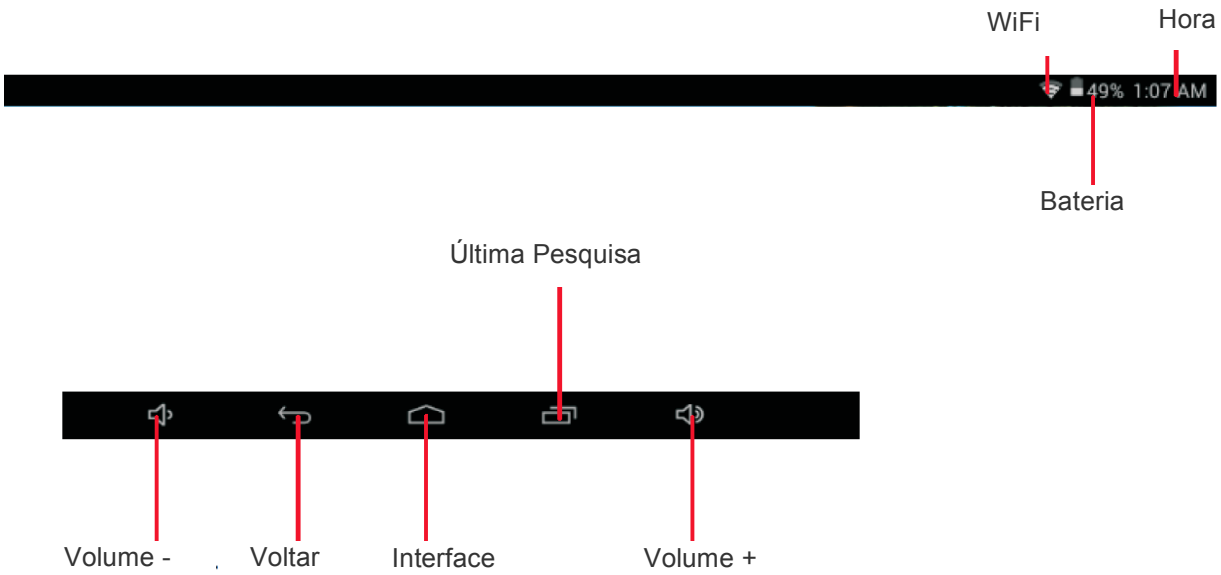

TECLADO

Use o teclado virtual para inserir texto, números e símbolos diretamente na tela de toque. O teclado padrão é o seguinte:

?123

Para alternar entre letras e números pressione o botão

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas pressione o botão

RESTAURAR
Pressionar este botão localizado no lado direito do aparelho para reiniciar o tablet.

CONEXÃO USB
Conecte o tablet do computador através de um cabo USB para transferência de dados.

ACESSÓRIOS
1 Adaptador de Corrente
1 Cabo USB
1 Manual do Usuário
1 Plugue
1 Fone de Ouvido
1 Cabo OTG

INTERNET

PESQUISA
Depois de ter suporte de rede para internet, você pode pesquisar no tablet para navegação. Você pode se conectar a internet via Wi-Fi.

Pressione o botão Configurações para configurar o Wi-Fi.

Pressione o botão Pesquisar na lista de aplicativos para navegar.

A pesquisa tem suporte para as seguintes características:



Digite a URL

Marcador

Favoritos

Pesquisa

Adicionar um navegador

Fechar o navegador

APLICATIVOS

GESTÃO DE ARQUIVOS
Clique no ícone Gerenciador de arquivos na lista de aplicativos. São exibidos os arquivos do cartão SD, memória interna e dispositivo USB.

DOWNLOADS
Clique no ícone de Downloads para visualizar os documentos baixados. Clique em Parar para cancelar ou apagar os arquivos.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Clique em Configurações para entrar na interface do sistema.

CONFIGURAÇÃO DE REDE
Abra a função de pesquisa de rede LAN para conectar o aparelho. O aparelho procura por uma rede e se conecta. Se precisar de uma senha, você deve digitar ela.

AJUSTES DE SOM
Aqui você pode selecionar o nível de volume, bem como ativar e desativar o silenciador. Você também pode escolher os sons do sistema.

CONFIGURAÇÃO DA TELA
Aqui você pode ajustar o brilho da tela, configurações de fundo da tela, hora marcada para que a tela seja desligada, e tamanha da fonte, que pode ser pequeno, normal, grande ou muito grande.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO
Aqui você pode gerenciar serviços ativos.

Gerenciamento de Aplicativos: Aqui você pode gerenciar e excluir aplicativos que você instalou.
Serviços Ativos: Para encerrar os aplicativos ativos.
Acesso: Você pode gerenciar as opções de acesso para os aplicativos.

DEFINIR DATA E HORA
Defina a hora e a data do tablet. Você também pode usar os dados da rede automática para selecionar o fuso horário e definir a data e o formato específico.

CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA
Escolha o idioma da interface do tablet e o método de entrada do texto.

FUNÇÃO DE CHAMADA 3G/2G

TELEFONE
Você pode fazer chamada usando o aplicativo do telefone. Além disso, enquanto você está no registro de chamadas ou contatos.

MENSAGENS
Este aparelho permite que você envie mensagens de texto e mensagens multimídia (MMS) para outras pessoas.

PESSOAS
Dá-lhe acesso rápido as pessoas que deseja entrar em contato.

⚠ *INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA*

- Não use o aparelho perto de água ou coloque sobre o aparelho recipientes com líquidos.
- Não coloque o dispositivo em locais com alta temperatura ou sujeira. O tablet não é à prova d'água.
- Evite bater no aparelho.
- Se o sistema desliga-se automaticamente reiniciar o aparelho depois de desligado.
- Carregar o Tablet frequentemente se você não o usar por um longo período para evitar danos à bateria.
- Não desmonte o aparelho.
- Não use álcool, benzina ou diluente para limpar o aparelho.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro ou andando na rua para evitar acidentes.
- Use um volume moderado para proteger a sua audição.
- Ao utilizar o aparelho em modo de alta velocidade, especialmente jogos em 3D, é normal que fique quente.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda revisão de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	188 x 108 x 10.2
Peso	270 g
LCD	7” 1024 x 600
Sistema operacional	Android 4.4
Processador	Dual-Core 1.3G Hz
Memória Interna	1GB DDR3 RAM, 8GB Interna.
WiFi	802.11 b/g/n
Conexões	Micro-USB x 1, Micro-SD (até 32GB), Conector de Fones de Ouvido
Bateria	3.7V 2100mAh Li-Poli
Tempo de operação	Até 15 horas no modo de música, 2.5 horas na internet, 3.2 horas de vídeo
Temperatura de Operação	0ºC até 45ºC

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
- O robô Android ™ é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de bens comuns criativos
- Android ™ é uma Marca Registrada da Google Inc.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

PREMIER ZETA TABLET 8GB/3G-7"

TAB-5414-8G3G

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to *info@premiermundo.com*

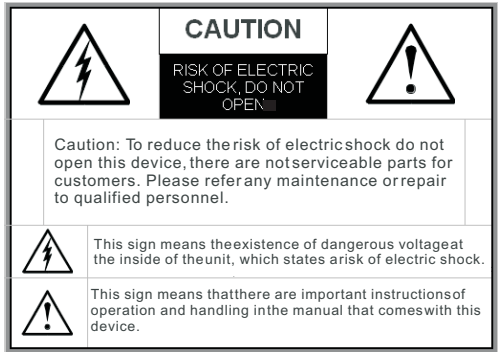
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Cautions

This user manual has been specially designed to guide you through the functions and features of your device.

1) Please read this manual carefully before using your device to ensure safe and correct use.
2) The descriptions in this manual are based on the default settings of your device.
3) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container with liquid inside.
4) Please do not put your device in high temperature, moisture or dust place.The tablet is not waterproof.
5) Avoid falling or violent collision .Do not violently shake the touch screen, otherwise, it could lead to damage or display abnormal.
6) If system shutdown automatically, it means the battery may used up, battery charging is required.
7) Please charge the tablet regularly if not in use for a long time to avoid the damage caused by the excessive consumption of battery.
8) Do not disassemble or use alcohol, thinner or benzene class to swab product surface.
9) Please do not use the tablet when driving or walking in the street, otherwise it may lead an accident.
10) Please choose the appropriate volume, if had tinnitus, please lower the volume or stop using.
11) Memory space available is nominal, as the android system itself takes up part of the memory space and the operation of the program will also take up space.
12) Storage capacity available is nominal, as the android system occupies about hundreds of MB storage capacity. And in order to install the software needs, the system must reserve certain storage capacity, so the actual usable space is less than nominal space.
13) When CPU operates in high speed, especially playing 3D games or High-definition video for a long time, the fuselage will have fever.
14) Please keep this manual for future reference.

Catalog

	Chapter One(overview)	
1.1	Appearance	1
1.2	Buttons	2
1.3	Power on and off	2
1.4	Open and close standby mode	2
1.5	Lock and unlock the screen	2
1.6	Homepage information bar	3
1.7	Text input	3
1.8	Reset	4
1.9	USB connection	4
1.10	Accessories	4
	Chapter Two (Internet)	
2.1	Browser	4
	Chapter Three (Application)	
3.1	File manager	5
3.2	Downloads	5
	Chapter Four (System setting)	
4.1	Wireless networks setting	6
4.2	Sound setting	6
4.3	Display setting	6
4.4	Apps setting	6
4.5	Security setting	6
4.6	Language and input setting	6
4.7	Date & time setting	6
	Chapter Five（3G/2G call function）	7
5.1	Phone	
5.2	Messaging	
5.3	People	
	Chapter six (Specification)	8

Chapter One：Overview

1.1 Appearance

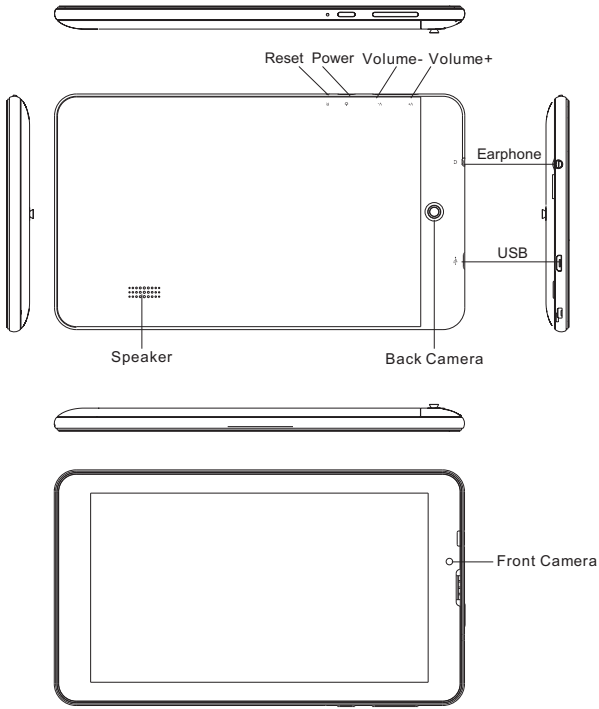

1.2 Buttons

Power button

Long press the power button 2-3 seconds to turn the unit on. When the tablet is in operation, short press power button to enter the off-screen state and short press it again to light up the screen.

Volume

Press Volume+/- to adjust the volume.

1.3 Power on and off

Power on

Long press the power button 2-3 seconds, pictures will show up until to the interface.

Power off

Long press the power button, choose "Power off" and press OK to shut down.

1.4 Open and close standby mode

Open the standby mode

When the tablet is in operation, you can press the power button to go to the standby mode which can save power.

Close the standby mode

When the tablet is in standby mode, you can press the power button to light up the screen and the unit will back to normal state.

1.5 Lock and unlock the screen

Lock

You can set the sleep time in the system of display.
The system will sleep automatically and lock the screen to the standby mode if without any activity when reaches the preset standby time.

Unlock

Drag to unlock the screen and enter the application interface.

1.6 Homepage Information Bar

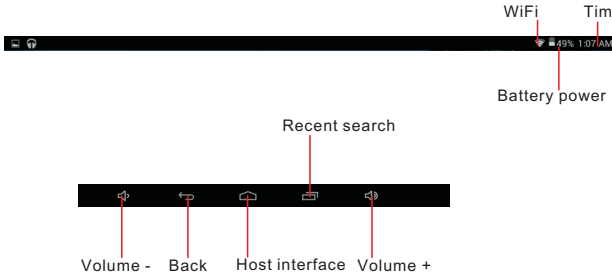

1.7 Text Input

When use the tablet, you can use the virtual keyboard to input text, number, symbols directly by touching screen. After selecting the Android input method, the default keyboard show as below:

To switch the numbers and letters, press ?123

To switch the capital and lowercase letter, press

1.8 Reset

Use a thin object(like the end of a paper clip) to press the reset button in the hole , then your device will shut down ,you need to press the power button to turn on the unit.

1.9 USB connection

Use the USB cable to connect the tablet with PC, you will see on your tablet, click this sign and **turn on USB storage** to connect your device. **Turn off USB storage** to disconnect your device with PC.

1.10 Accessories

Power Adapter	1
USB Cable	1
User manual	1
Carry Case	1
Earphone	1
OTG Cable	1

Chapter two: Internet

2.1 Browser

Require network support before using a web browser, if there are network supporting problems, please contact your network operator or the service provider.
Tablet's web browser can connect to the Internet via WiFi to satisfy your business and individual network needs .
Please touch (Settings) to set up the WiFi so that you can use the browser normally.

Touch (Browser) in the application list to enter the browser pages.

Browser supports the following features.

Input URL: Touch the input area to get the soft keyboard, then input the URL.
Touch to add a bookmark.
Touch to read the favorite website that collected
Touch to search the internet
Touch to add new browser
Touch to close the browser

Chapter three: Application

3.1 File Manager

Touch (File manager), you can copy files among SD card, USB and internal memory.

3.2 Downloads

Touch , you can preview the downloading and downloaded documents. You can stop the downloading file or delete the downloaded file.

Chapter Four: System setting

Click (Settings) to enter the system setting interface.

4.1 Wireless networks setting

Set WiFi ON, the system will scan the available wireless network automatically and display the wireless local area network in the list. If the local area network has the sign , it represents the network has been encrypted, it needs password for connection. While the sign represents the network is unlocked and can be connected directly.

4.2 Sound setting

Set the system volume, the default notification sound, enable or disable the touch sound and screen lock sound.

4.3 Display setting

Set the brightness, wallpaper, sleep time and font size.

4.4 Apps setting

Display the applications. Choose one application, the relevant information will show up, then you can choose force stop or uninstall. You can also choose to clear the cache, unloaded program and default value.

4.5 Security setting

Set the system securities.

4.6 Language& input setting

Set the default language and input method.

4.7 Date & time setting

Set date and time manually or set automatic date and time by using network-provided time.

Chapter Five（3G/2G call function）

5.1Phone

You can place calls with the Phone application. You can also place calls when working in the Calllog or in Contacts.

5.2Messaging

You can use Messaging to exchange text messages(SMS) and multime dia messages(MMS)with your friends on their mobile phones.

5.3People

People gives you quick and easy access to the people you want to reach.

Chapter Six (Specification)

Dimension(mm*mm*mm)	188*108*10.2
Weight	Approx 270g
LCD	7 "1024 × 600
OS	Android 4.4
Processor	1.3G Hz Dual-Core
Memory	1GB DDR3 RAM, 8GB internal
WI-FI	802.11b/g/n
Connections	Micro-USB, Micro-SD (up to 32GB), Headphone Jack
Battery	3.7V 2100mAh Li-Poly
Service time	Up to 15h music mode, 2.5h internet, 3.2h video
Operating temperature	Between 0℃ et 45℃

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic equipment Directive)

⁘ Owing to continuous improvement, no prior notice will be given regarding changes on above feature and spec.